

AIRFORCE PLUS 5

Trattamento antiodore

Questo dispositivo di diffusione può essere equipaggiato con un massimo di 4 cartucce "Gelactiv SM" o "Gel-O-Dor" (piastre gel leggermente più grandi delle barre). Il dispositivo di diffusione è dotato di timer programmabile e regolazione di controllo e richiede un'alimentazione di 220 volt. Durante il funzionamento, AirForce Plus 5 è molto silenzioso. L'apparecchio di diffusione è adatto per il trattamento degli odori nei bagni pubblici, per locali più grandi, sale, sale conferenze, ecc.




AirForce Plus 5 (dispositivo di diffusione)

Art. No. 304003



Cartucce Gelactiv AFG SM (prodotto)



Cartucce Gel-O-Dor (prodotto con fragranze)

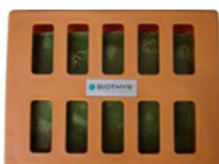

Funzionamento

La colonna di diffusione, fissata alla parete, richiede un'alimentazione a 220 volt. Il dispositivo può essere programmato in base alle esigenze del trattamento degli odori tramite un timer integrato e un controllo dell'intensità.

Il dispositivo di diffusione può essere equipaggiato con un massimo di 4 cartucce di gel, che possono essere inserite nel dispositivo (apertura laterale), consentendo così un efficiente trattamento aria-aria degli odori per locali fino a 500 m².

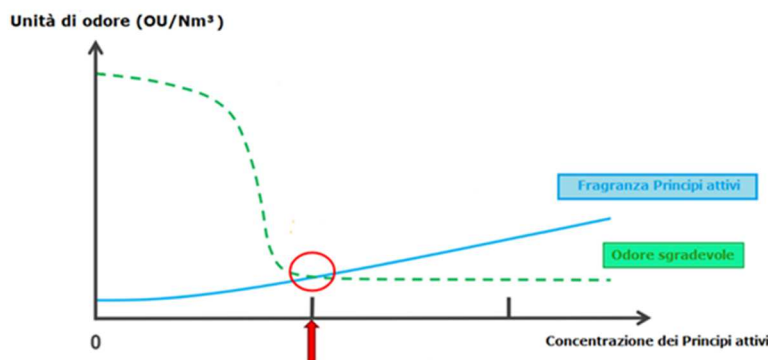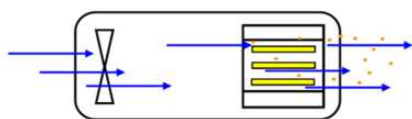

Il corretto dosaggio è della massima importanza nella fase iniziale, in cui si applica il principio "di meno è di più". Come si può vedere nella grafica sopra, l'emissione dell'odore viene con l'aumento dei principi attivi neutralizzata in modo molto rapido (freccia rossa). In caso di un ulteriore aumento dei principi attivi, aumenta solo la percezione della fragranza propria del prodotto. Quindi all'inizio consigliamo di cominciare con una barretta Gel, con intensità al primo livello e con una programmazione di 5 minuti all'ora. Successivamente si può adattare il dosaggio secondo il fabbisogno.

» La giusta soluzione per ogni problema di odori «

Hotels
Ristoranti
Sale congressi
Centri Sportivi
Negozi
Fiere